Professional Lighting Equipment

BARRA DE LED
NEXUS

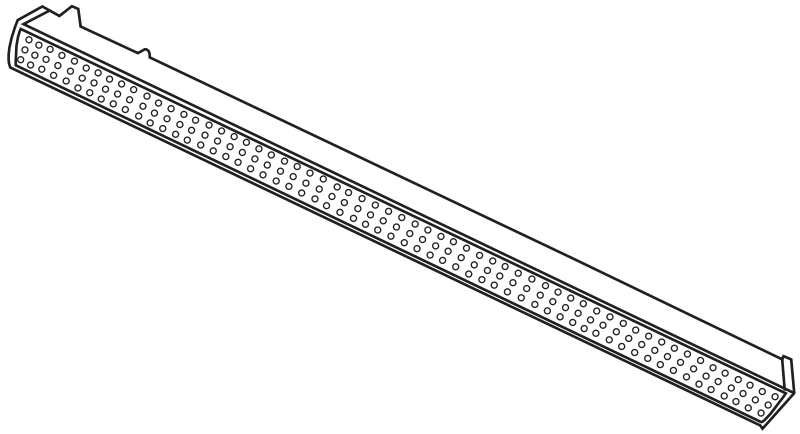

Manual de Usuario

SOPORTE TECNICO

Servicio directo en nuestras instalaciones.
Reparación, calibración y pruebas con refacciones originales.
Servicio de Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs.
Tecnicos calificados ofreciendo el mejor servicio.
Para cualquier sugerencia, consulta o comentario comuniquese
con nosotros, un especialista lo atendera resolviendo cualquier duda.

ATENCIÓN AL CLIENTE

SUN BOX S.A. DE C.V.
Lago Texcoco No. 112-K 3er. piso
Col. Anahuac - Delegacion Miguel Hidalgo - C.P. 11320 México, D.F.
Tels: (5255) 5709-2005 y (5255) 5709-1995
Para conocer más acerca de su equipo visite nuestra página:
www.sunstar.com.mx

SUN BOX S.A. DE C.V.

ESPECIFICACIONES

Barra de LED's de 4 pixeles RGBW
Modelo: NEXUS
Voltaje: 110V ~ 60Hz
LEDs: 192x 10mm LEDs (48 rojos, 48 verdes, 48 azules y 48 blancos)
Consumo de energía: 25 W
Fusible: 1Amp
Peso: 4.3Kgs.
Colores: mezcla de colores RGBW
Canales DMX: 4, 6, 10, 16 y 18 canales DMX Modos

Desempacado:

Sun Star le da las gracias por comprar la barra de LED RGBW. Por favor lea detenidamente este manual de usuario antes de usar el producto. Guarde este manual para futuras consultas.
Todas las barras de LED RGBW han sido probadas y empaquetadas en óptimas condiciones de operación.
Si el empaque parece tener algun daño, inspeccione todo el contenido y asegúrese de revisar que todo este en perfecto estado.
Por favor contáctenos para darle instrucciones. No regrese este producto a su proveedor sin contactar al centro de soporte primero.

Introducción:

La barra de LED RGBW de 4, 6, 10, 16 y 18 canales en DMX puede operar en diferentes modos: DMX, audio-ritmico, pre-programa o en la configuración maestro-esclavo. La barra de LED RGBW viene con varios programas incluidos.
Para mejores resultados utilice niebla o efectos especiales de humo para mejorar las proyecciones de rayos de luz.

Peligro:

Para prevenir el riesgo de un conflicto eléctrico o fuego NO exponga esta unidad a la lluvia o a la humedad.
No mire directamente a la fuente de luz ya que puede causar severos daños en el ojo.
Todas las personas que se involucren en la instalación, operación y mantenimiento de este dispositivo tienen que estar calificados y seguir las instrucciones del presente manual.

LISTA DE COMPONENTES DEL EMPAQUE

1. EQUIPO LED

2. 1 CABLE DE PODER

3. 1 MANUAL DE USUARIO

4. 1 POLIZA DE GARANTIA

5. 1 PAR DE SOPORTES

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER.
NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE.
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

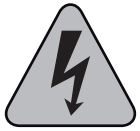

Este símbolo tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de **VOLTAJE PELIGROSO** que no tiene aislamiento de la caja y que puede tener una magnitud suficiente para constituir riesgo de descarga eléctrica.

Este símbolo tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de intrucciones importantes sobre la operación y mantenimiento en la documentación que viene con el producto.

PRECAUCION: Para disminuir el riesgo de choque electrico NO quite la cubierta, no hay piezas adentro que el usuario pueda reparar, deje todo el mantenimiento a los tecnicos calificados.

ADVERTENCIA: Para prevenir un choque eléctrico ó riesgo de incendios, NO exponga este aparato a la lluvia o a la húmedad. No arroje agua ó cualquier otro liquido sobre ó dentro de su unidad. Antes de utilizarlo lea todas las advertencias en la guía de operación.

CANALES DMX

| | | |

MENU DEL SISTEMA

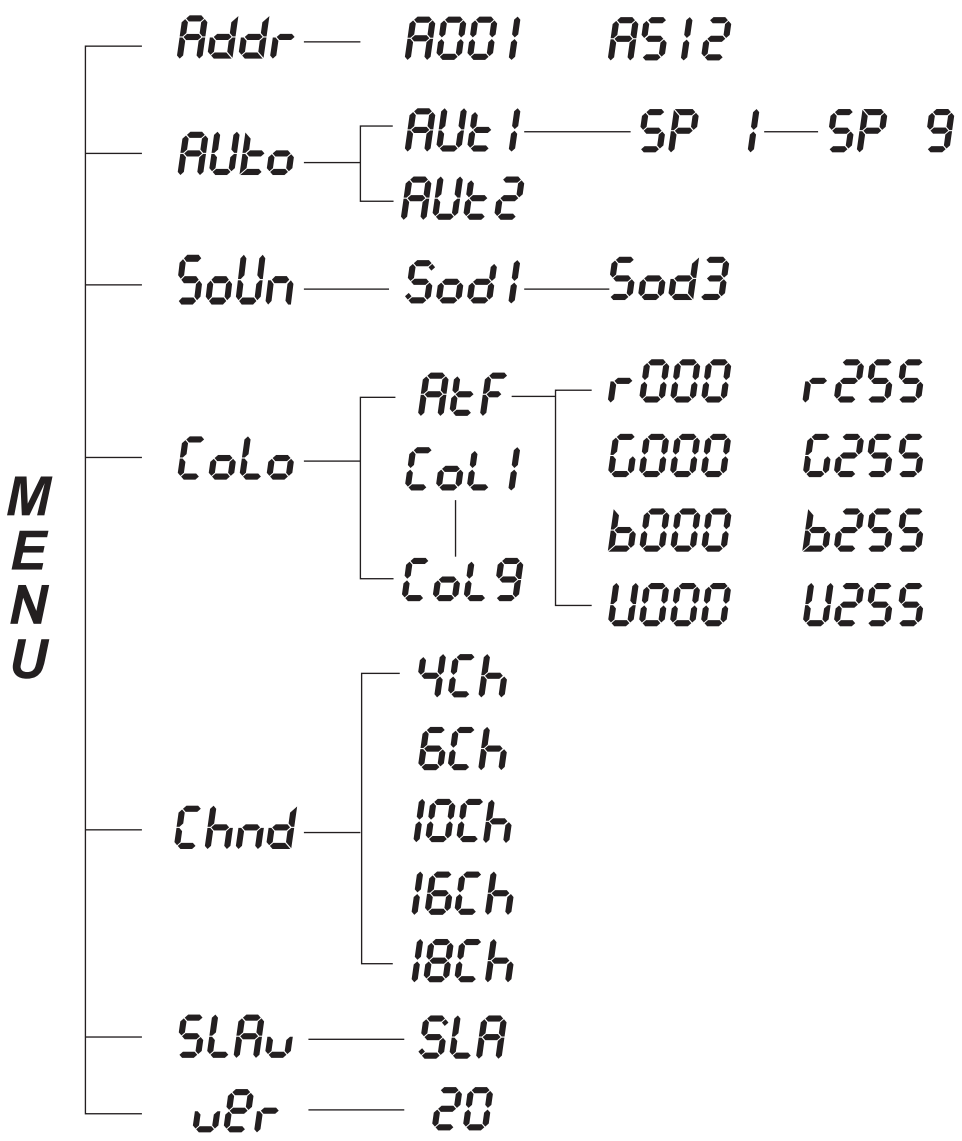

Addr.- función de dirección DMX.
1.-Presione el botón MENU y el botón UP o DOWN hasta que aparezca la palabra "ADDR" y después presione ENTER.
2.-Se mostrarán las letras "AXXX". X representa la dirección, presiona el botón UP o DOWN, hasta que encuentres la dirección buscada.

Auto.- Este menú te dejará seleccionar entre 2 modos preprogramados.
1.- Presiona el botón MENU y el UP o DOWN hasta que se muestre la palabra "Auto" y presiona ENTER.
2.-"AUTX" se mostrará en la pantalla, puedes cambiar a 2 distintos modos con los botones UP y DOWN .
3.- Presiona ENTER para modificar la velocidad del programa seleccionado entre SP 1-9

Sound.- Este menú le permitirá seleccionar el modo audiorítmico.
1.-Presione el botón de MENÚ hasta que "soun" aparezca en la pantalla y presione ENTER.
2.- "Sodx" ahora aparecerá en la pantalla. Podrá elegir tres distintos modos en dicho menú
3.- Presiona ENTER para modificar la velocidad del programa seleccionado entre SP 1-9

Colo.- Este menú te dejará seleccionar y ajustar los colores.
1.- Presione el botón MENU y UP o DOWN hasta que "Colo" aparezca y presiona ENTER.
2.- "coloX" aparecerá, Presione los botones UP o DOWN para seleccionar entre 9 colores diferentes predeterminados o "atf" y ENTER para modificar color por color r000-r255 rojo, G000-G255 verde, b000-b255 azul y u000-u255 blanco.

Chnd- Este menú el permitirá seleccionar los 5 modos de canales que se puede configurar.
1.-Presione el botón de MENÚ hasta que "Chnd" aparezca en la pantalla y presione ENTER.
2.- "XCh, " ahora aparecerá en la pantalla. Podrá elegir 5 distintos modos en dicho menú

Slav.- Este menú te permite seleccionar el modo deseado en la opción de maestro-esclavo.
1.-Presione el botón de Menú hasta que la palabra "SLAV" aparezca y presione ENTER.
2.- "SLA" ahora aparecerá en la pantalla, de esta forma se confirmará dicho modo.

Ver. Se mostrara la versión del software.
1.-Pulse el botón MENU hasta que aparezca "ver" en la pantalla. Pulse ENTER y la versión se mostrara
2.-Pulse el botón MENU para salir de esta función .

DMX modo de control
El controlador DMX le permite crear programas únicos adaptados a sus necesidades individuales.

1. El Nexus utiliza 5 modos de canal DMX. Vea la página siguiente para obtener una descripción detallada de los rasgos DMX.
2. Esto le permitirá crear sus propios programas.